Panasonic

かんたん 操作ガイド

ブルーレイディスクレコーダー

品番 DMR-BZT720

まず

テレビの 入力切換を 切り換えます



テレビのリモコン

テレビの 入力切換ボタンで

本機を接続した 入力に切り換えます。

本機の電源を入れて、 テレビに映像が表示される か確認してください。

商品の近くに置いて お使いください。

VQC8679 F1211TN0

番組を予約します

録画した番組を再生します





かんたんスタート を押す



で「見る」を選び、決定を押す



ディスク挿入時や USB-HDD 接続時は、 画面に従って「本体(ハードディスク)」、 「BD (ブルーレイディスク) /DVD」 または「USB-HDD」を選んでください。



で番組を選び、決定を押す






一度再生した番組を再生する場合、「先頭から再生」 または「つづきから再生」を選んでください。

再生中の操作

停止などの操作を 行ないます。







手順 3 で 決定 の代わりに ____ を押す





残す

録画した番組をダビングします

ブルーレイディスク(BD-RE)にダビングする操作を説明します。

● を押してトレイを開き、 ブルーレイディスク (BD-RE) を 入れる



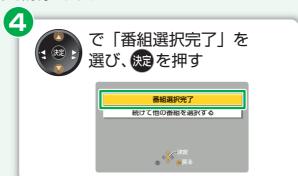


2 で「かんたんダビング」を 選び、決定を押す







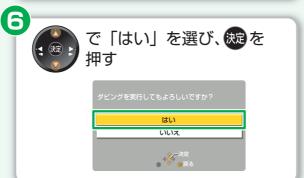

● 記録できるディスクについては、取扱説明書 22 ページをご覧ください。

困ったとき

操作ガイドで確認する

本機には、操作ガイドが内蔵されています。 テレビ画面で困ったときの解決方法が 確認できます。



